



Technische tekening
Badmeubel Q2 - 3 laden onderkast 120 cm.



118 cm.
 Voorzijde

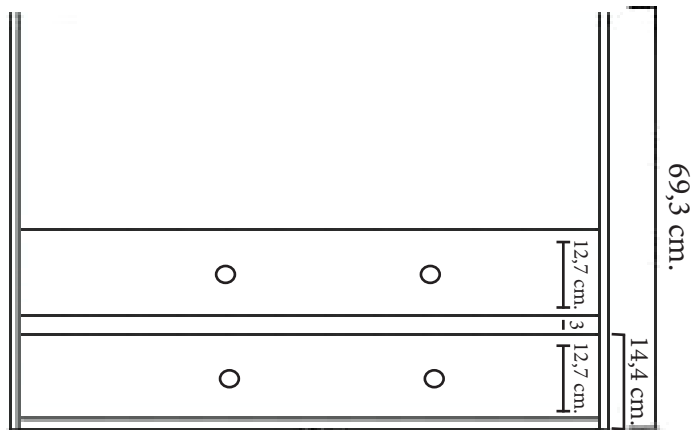


Achterzijde

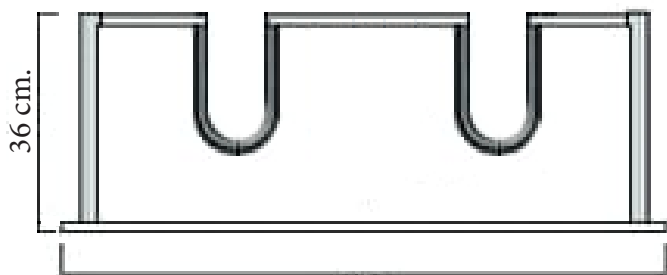


117,6 cm.
 Boven lade





117,6 cm.
 Onder lades

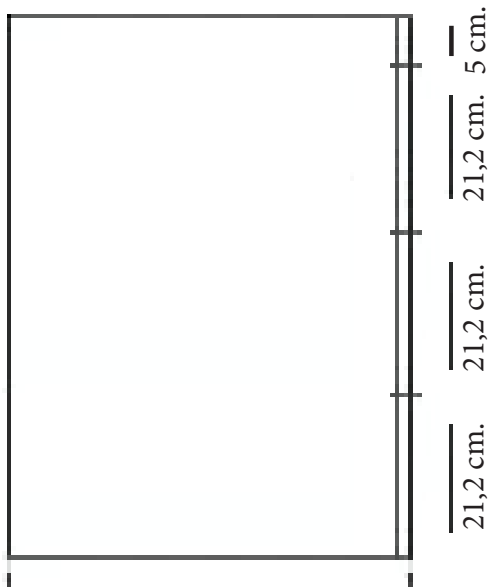

44 cm.
 Zijde

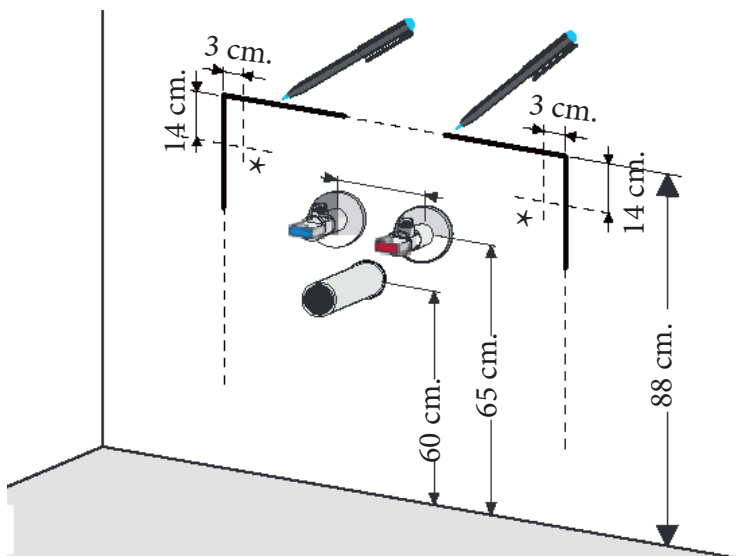

(Uitgaande de te plaatsen wastafel een bijpassende Sanicare wastafel.)

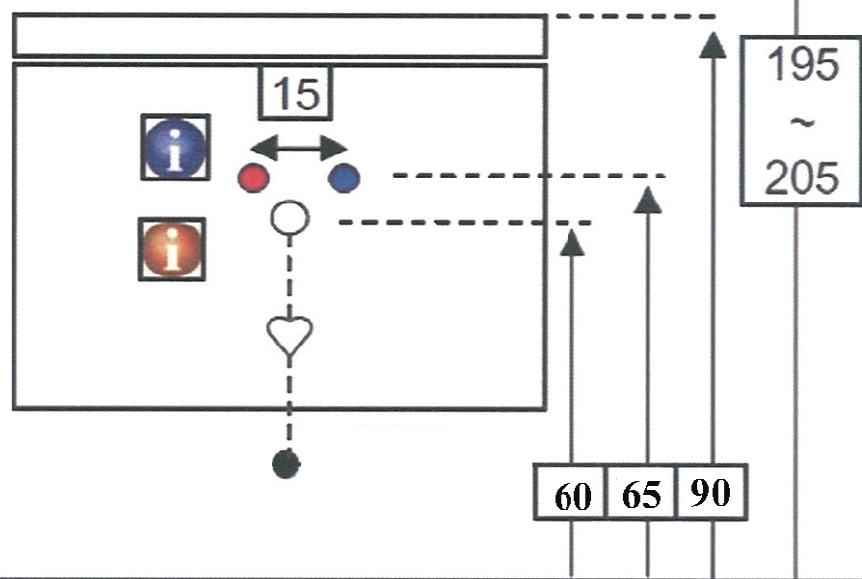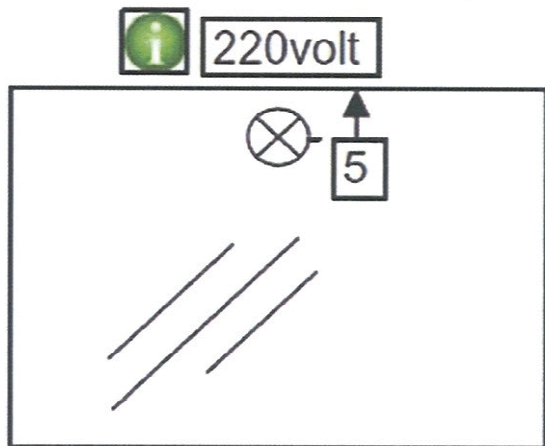

 Contactdoos voor verlichting in het midden en achter de spiegel 5 cm. lager t.o.v. bovenkant spiegel. (verlichting apart schakelen)

 Koud- & heetwaterleiding (15 cm. hart op hart) op een hoogte van 65 cm. vanaf de afgewerkte vloer.

 Afvoer dient in de muur aangebracht te zijn op een hoogte van 60 cm. vanaf de afgewerkte vloer.


BLUMOTION - BLUM LADES

BLUMOTION is het dempingsysteem van Blum. Met BLUMOTION sluiten meubels zacht en geruisloos, onafhankelijk van de uitgeoefende kracht en van het gewicht van de lade. De functie is geïntegreerd in het lade / glijdersysteem. De lades zijn zowel in de hoogte als zijdelingse te verstellen.


Zacht en geruisloos sluiten
Adaptief dempingsysteem
Geïntegreerd

Montage, demontage en verstellen



Lade

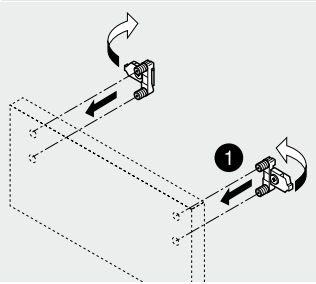


Montage

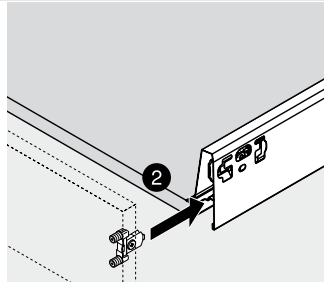



Demontage

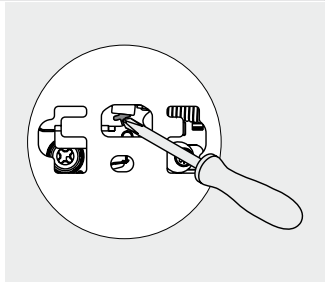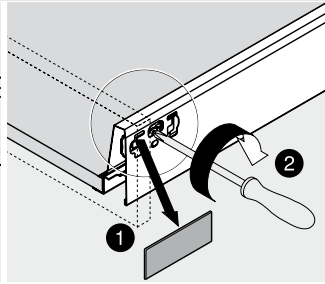


Verstelling

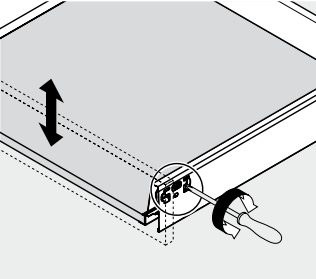


Hoogteverstelling

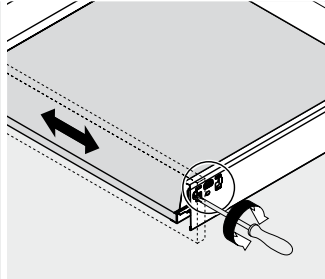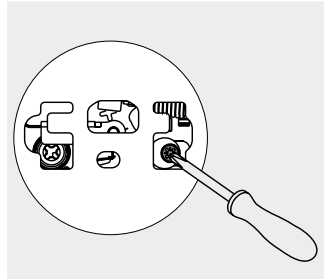



Zijdelingse verstelling

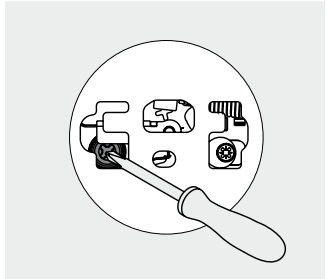




Lade inhangen en uithalen

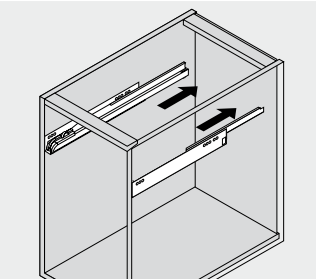

Inhangen

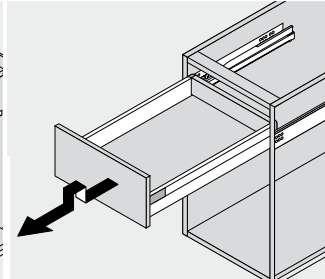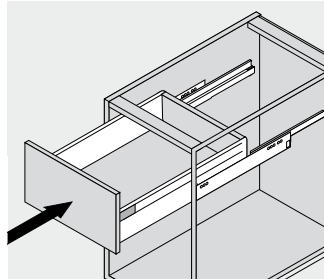

Uithalen

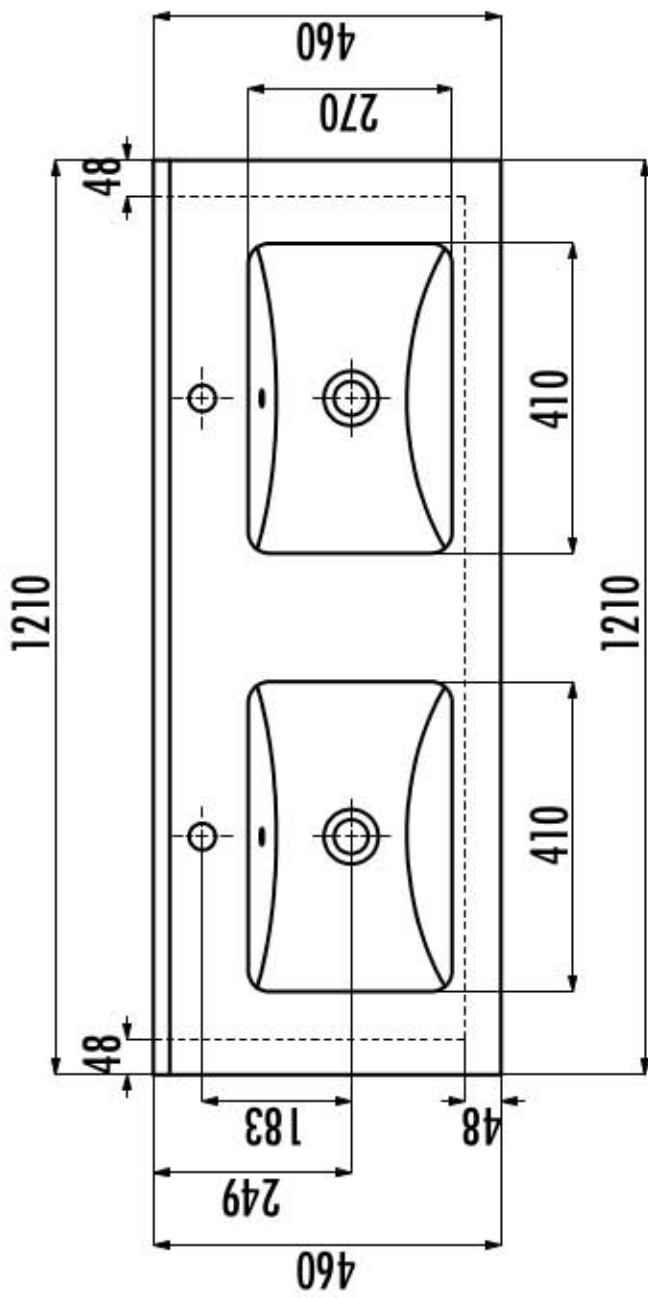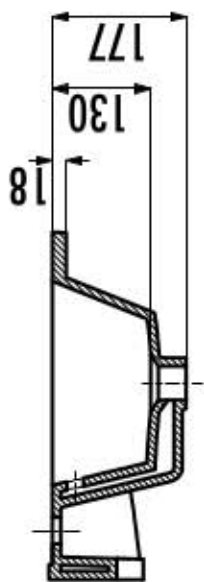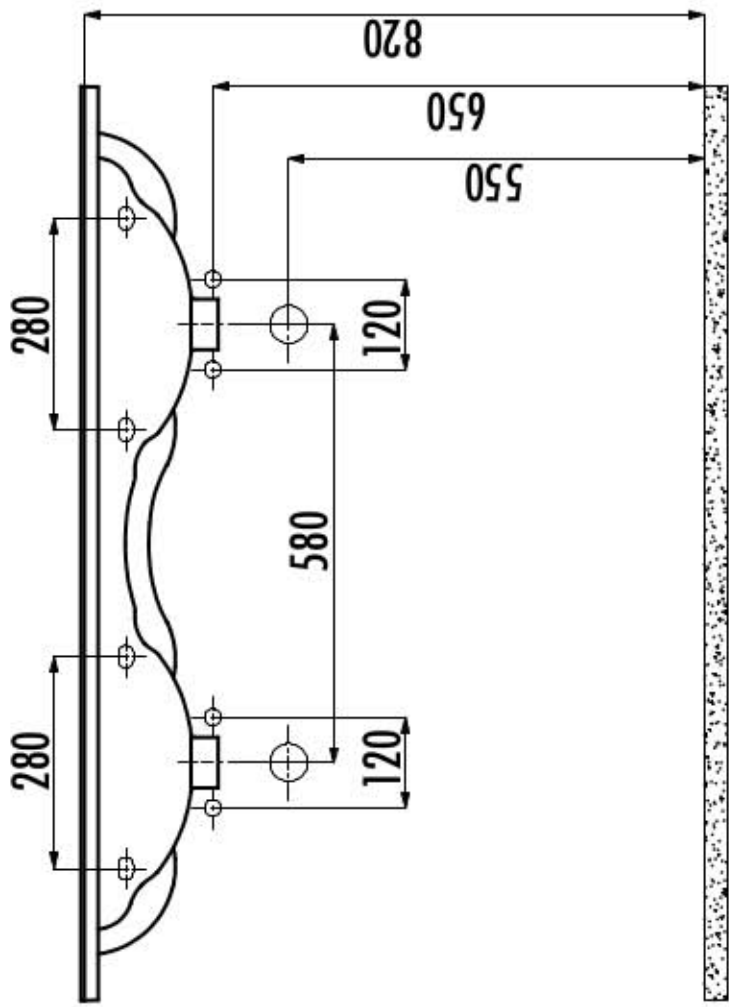

Sanicare[®]

Sanicare wastafel Q1