



Technische tekening Badmeubel Q4 - 2 laden onderkast 100 cm.



97 cm.
Voorzijde

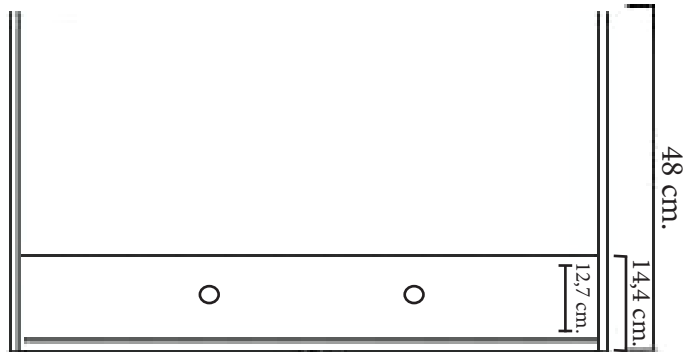


Achterzijde

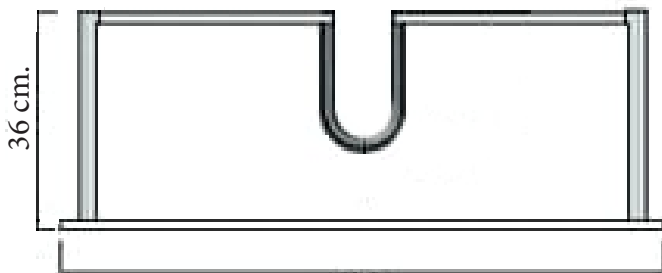


96,5 cm.
Boven lade





96,5 cm.
Onder lade

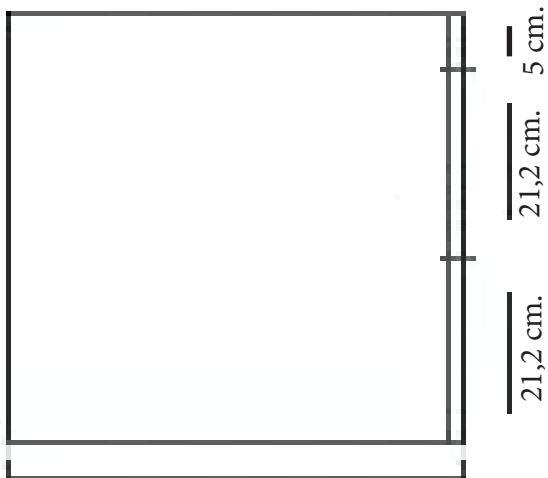


44 cm.
Zijde

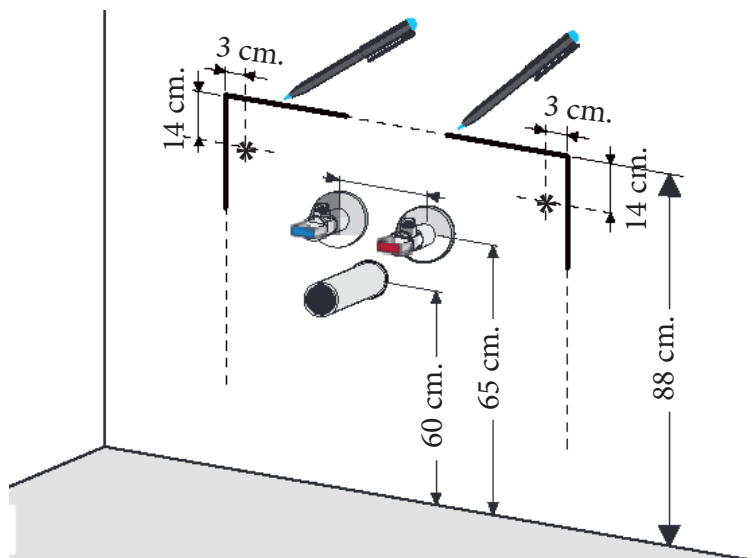

(Uitgaande de te plaatsen wastafel een Sanicare wastafel.
Bij waskommen gelden aangepaste technische tekeningen.)

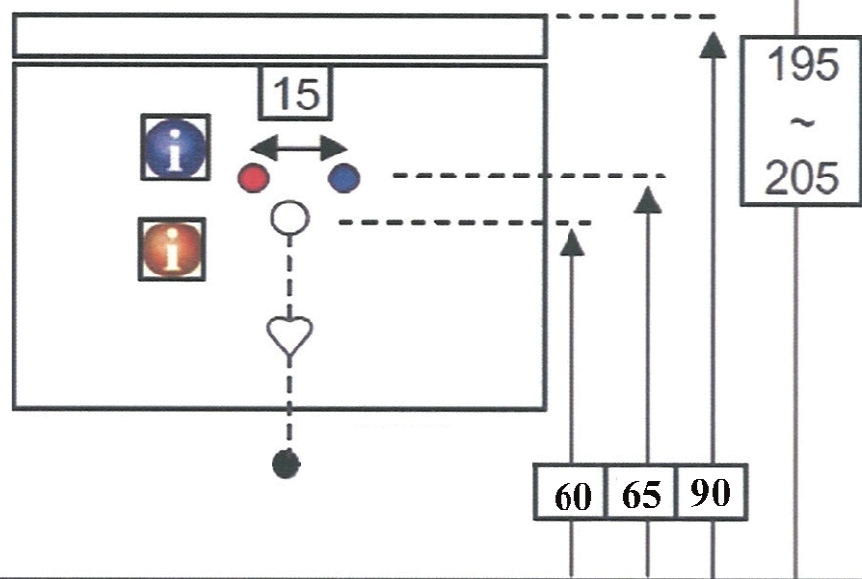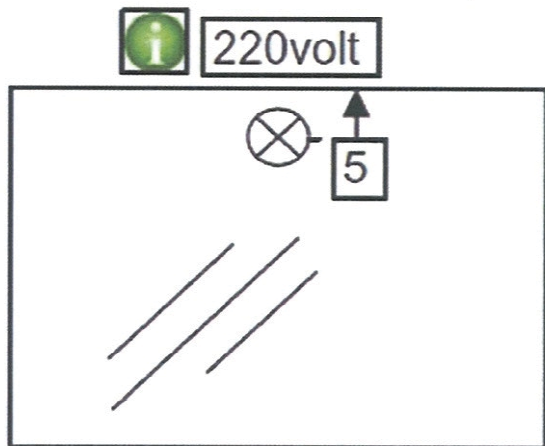

 Contactdoos voor verlichting in het midden en achter de spiegel 5 cm. lager t.o.v. bovenkant spiegel. (verlichting apart schakelen)

 Koud- & heetwaterleiding (15 cm. hart op hart) op een hoogte van 65 cm. vanaf de afgewerkte vloer.

 Afvoer dient in de muur aangebracht te zijn op een hoogte van 60 cm. vanaf de afgewerkte vloer.


BLUMOTION - BLUM LADES

BLUMOTION is het dempingsysteem van Blum. Met BLUMOTION sluiten meubels zacht en geruisloos, onafhankelijk van de uitgeoefende kracht en van het gewicht van de lade. De functie is geïntegreerd in het lade / glijdersysteem. De lades zijn zowel in de hoogte als zijdelingse te verstellen.



Zacht en geruisloos sluiten
Adaptief dempingsysteem
Geïntegreerd

Montage, demontage en verstellen


Lade

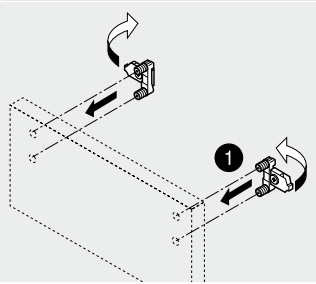


Montage

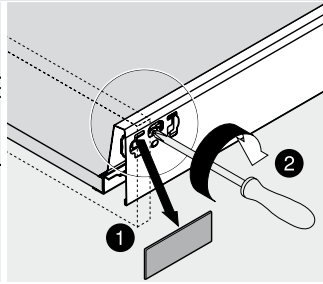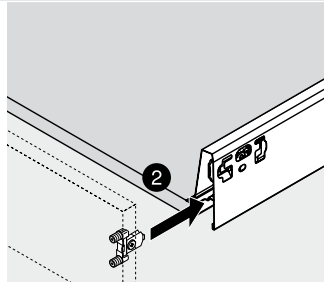



Demontage

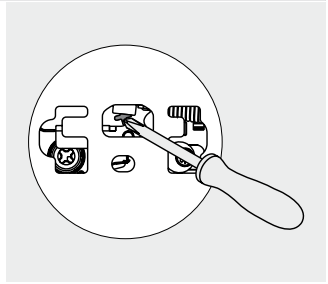


Verstelling

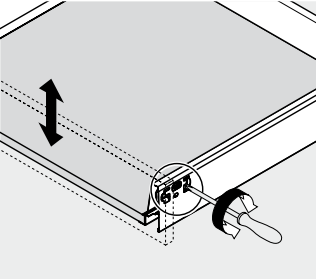


Hoogteverstelling

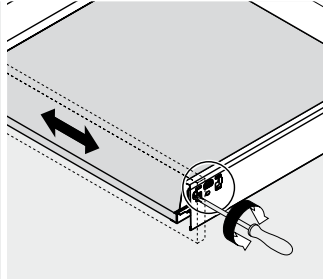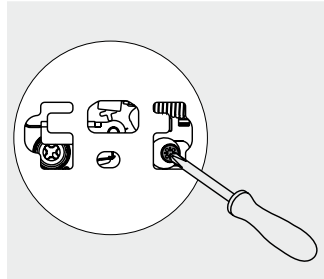



Zijdelingse verstelling

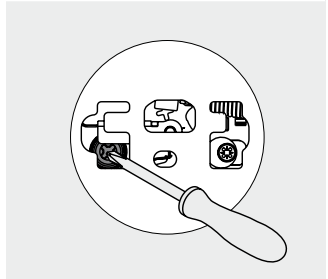




Lade inhangen en uithalen

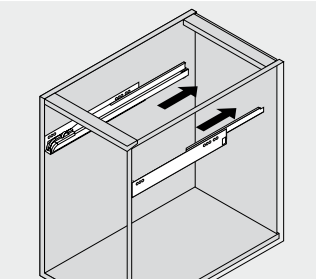


Inhangen


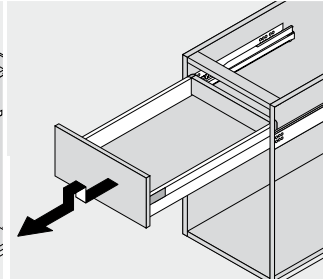
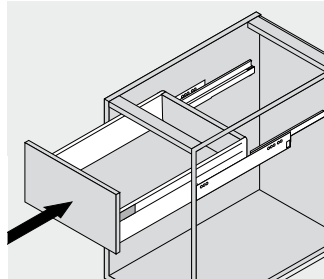


Uithalen

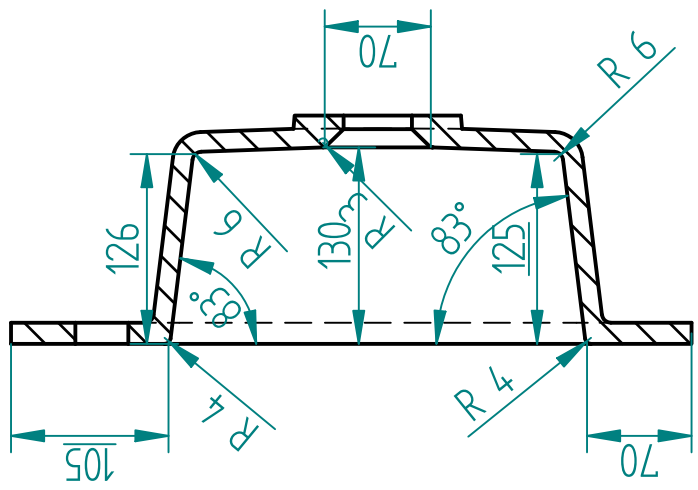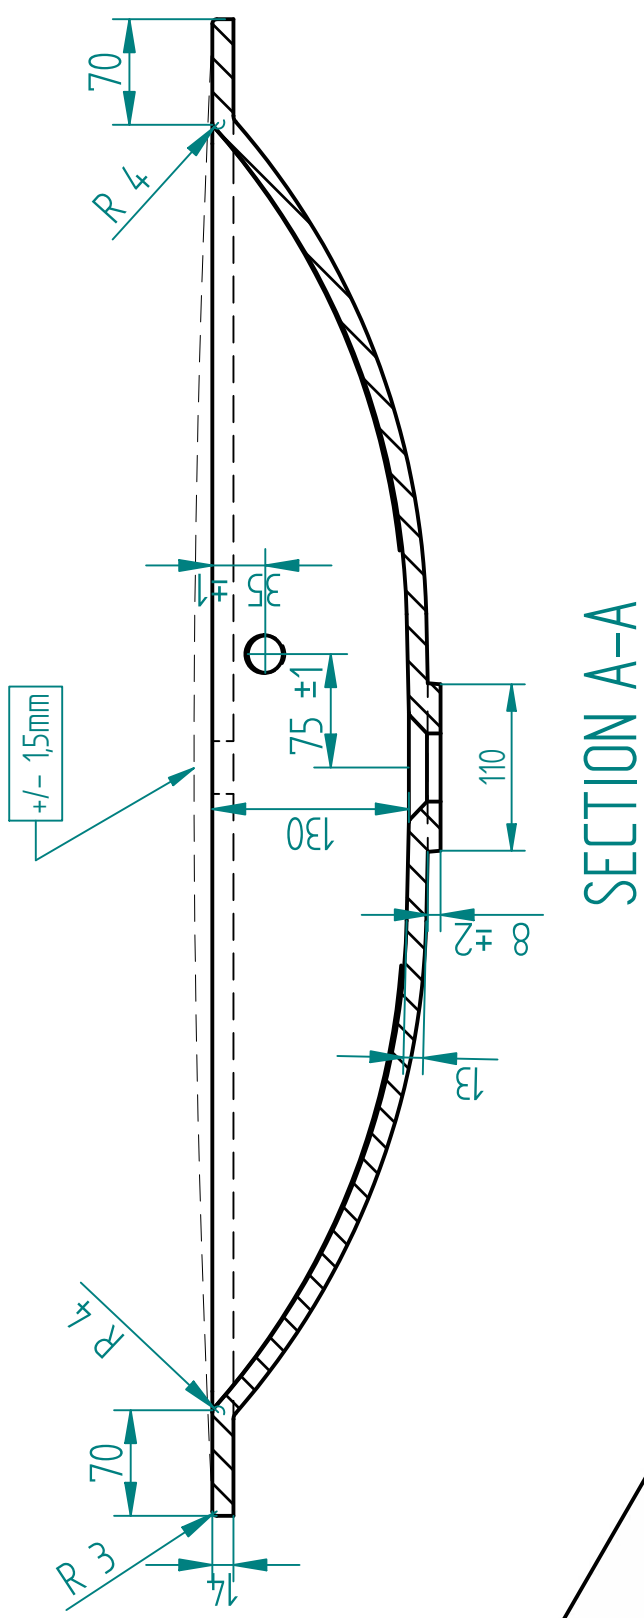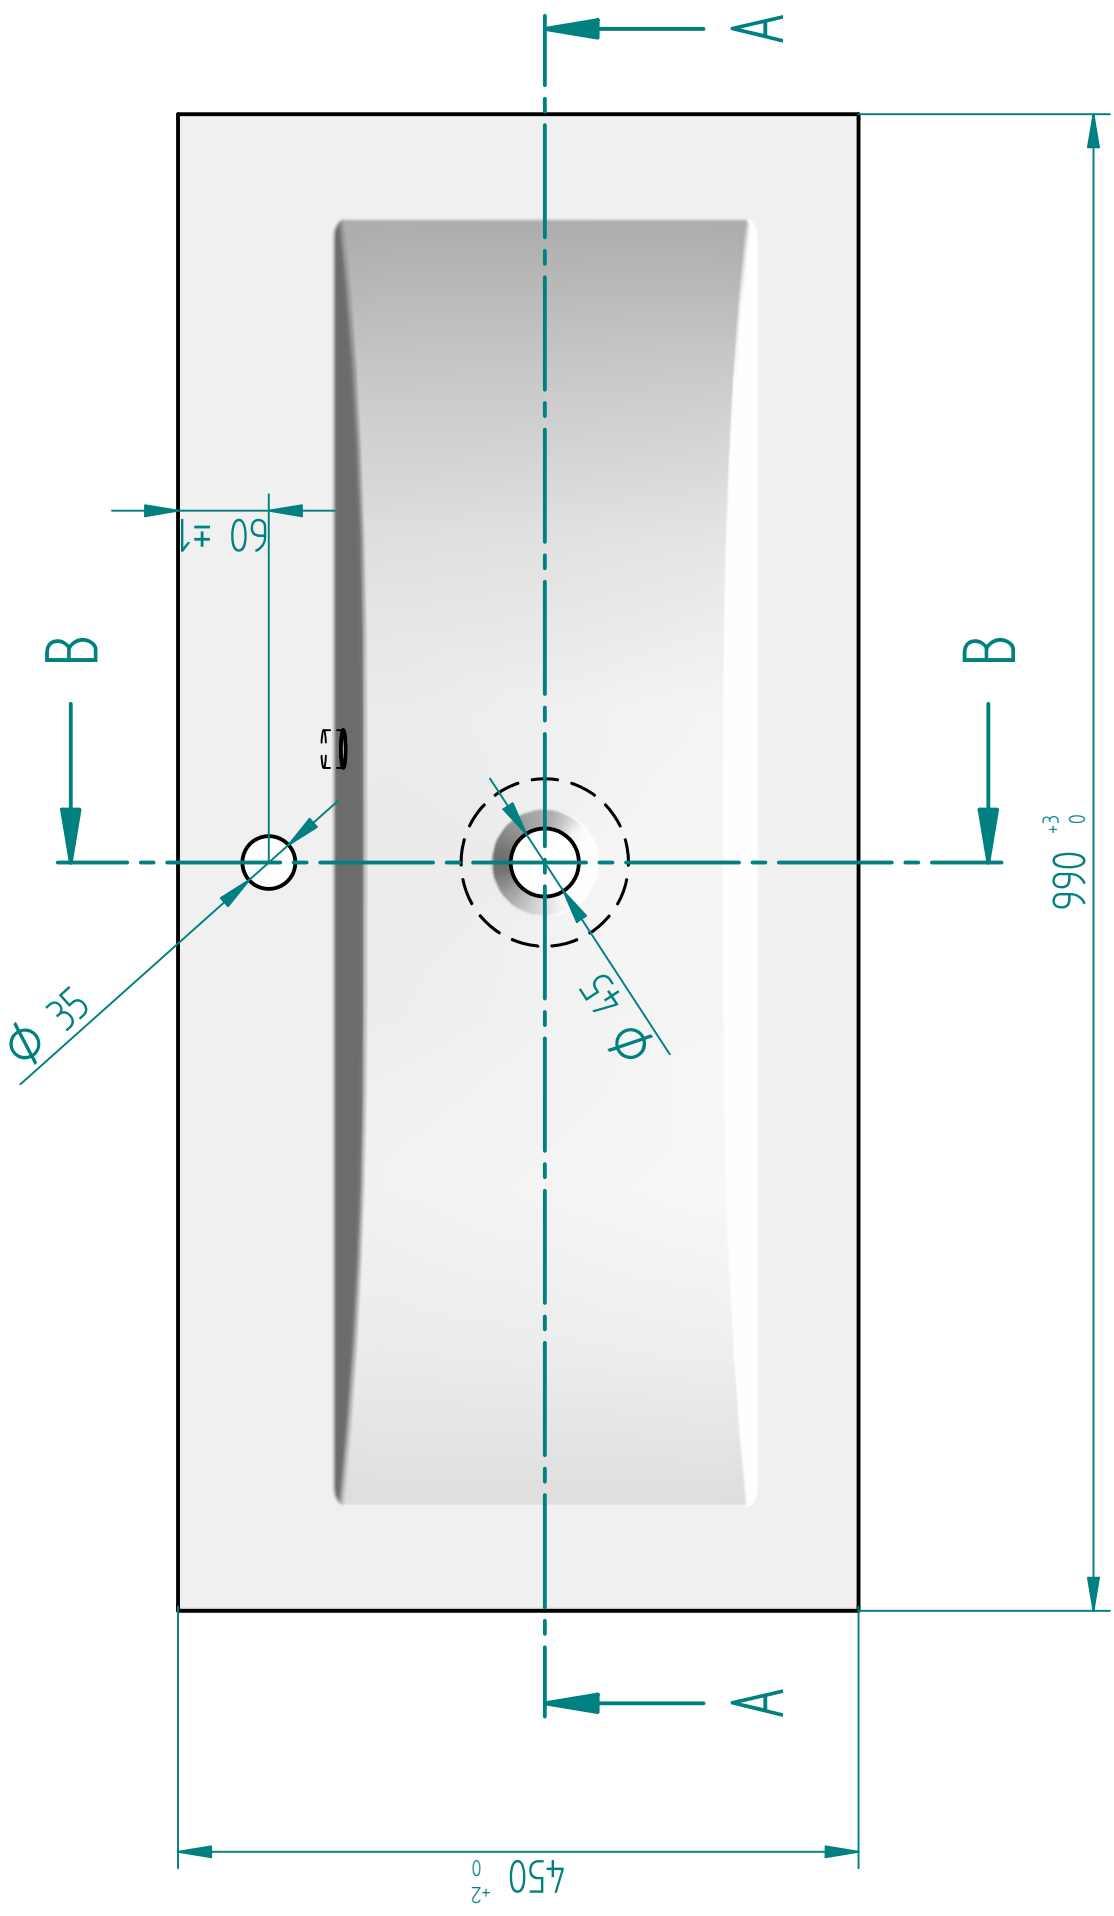

SECTION B-B

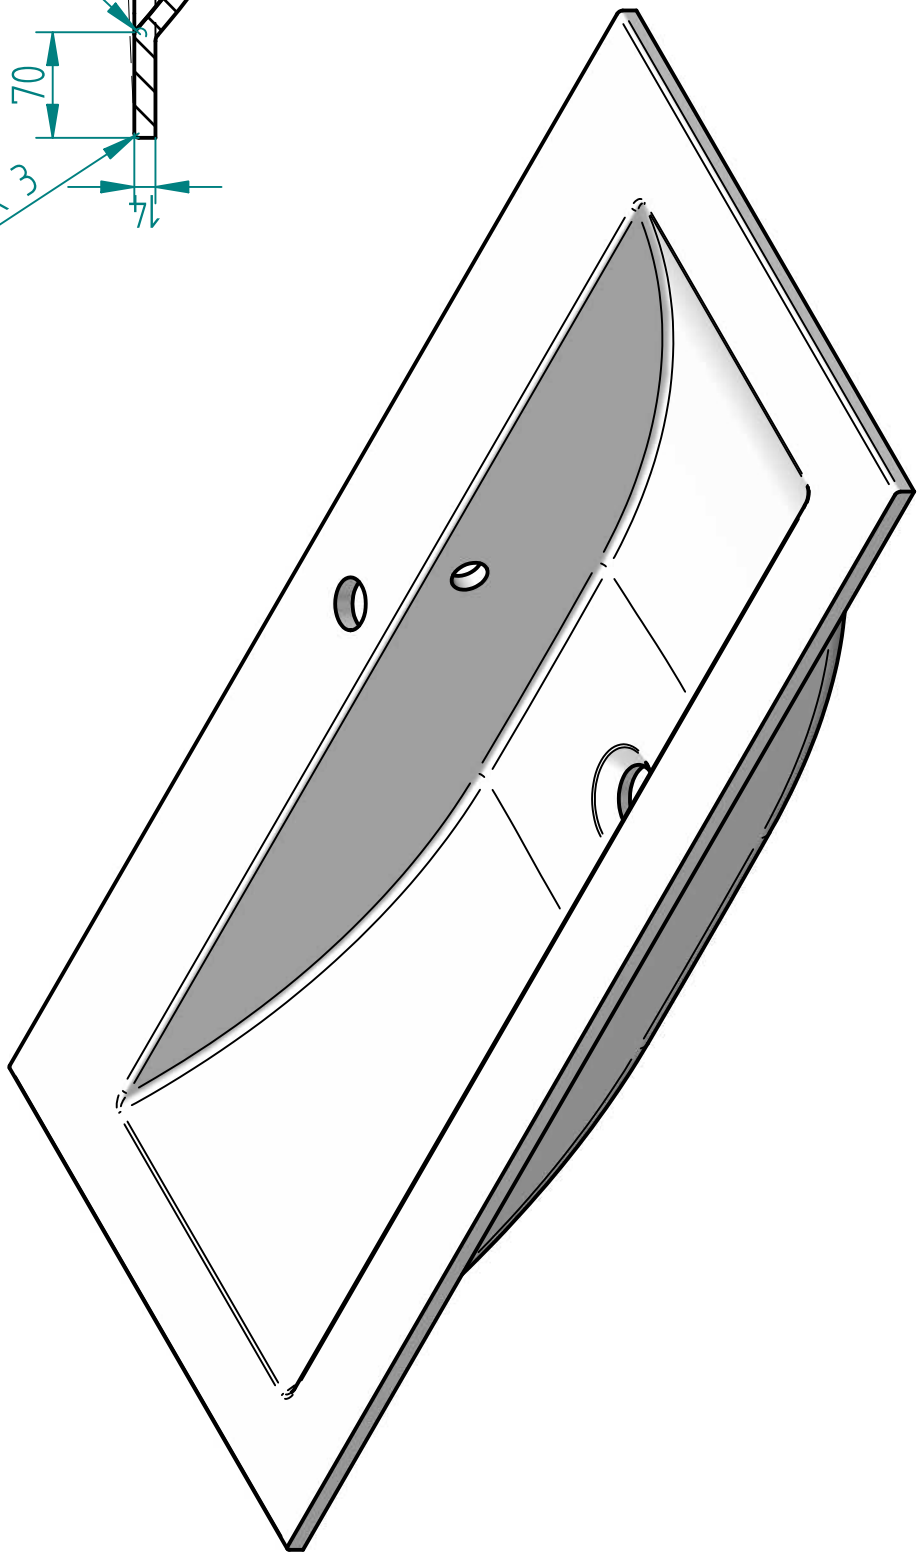

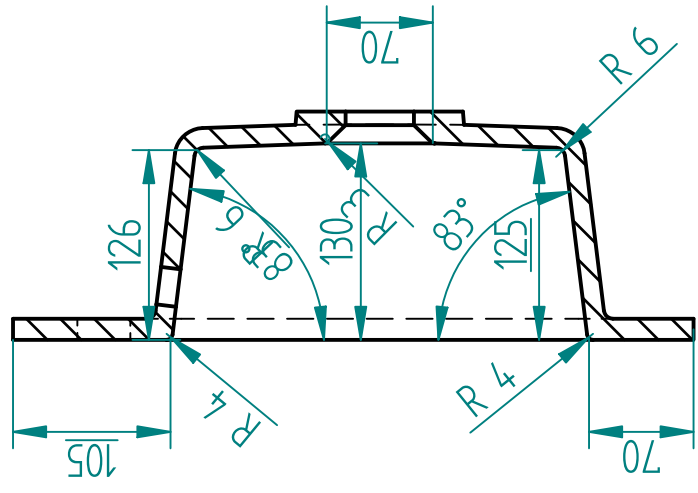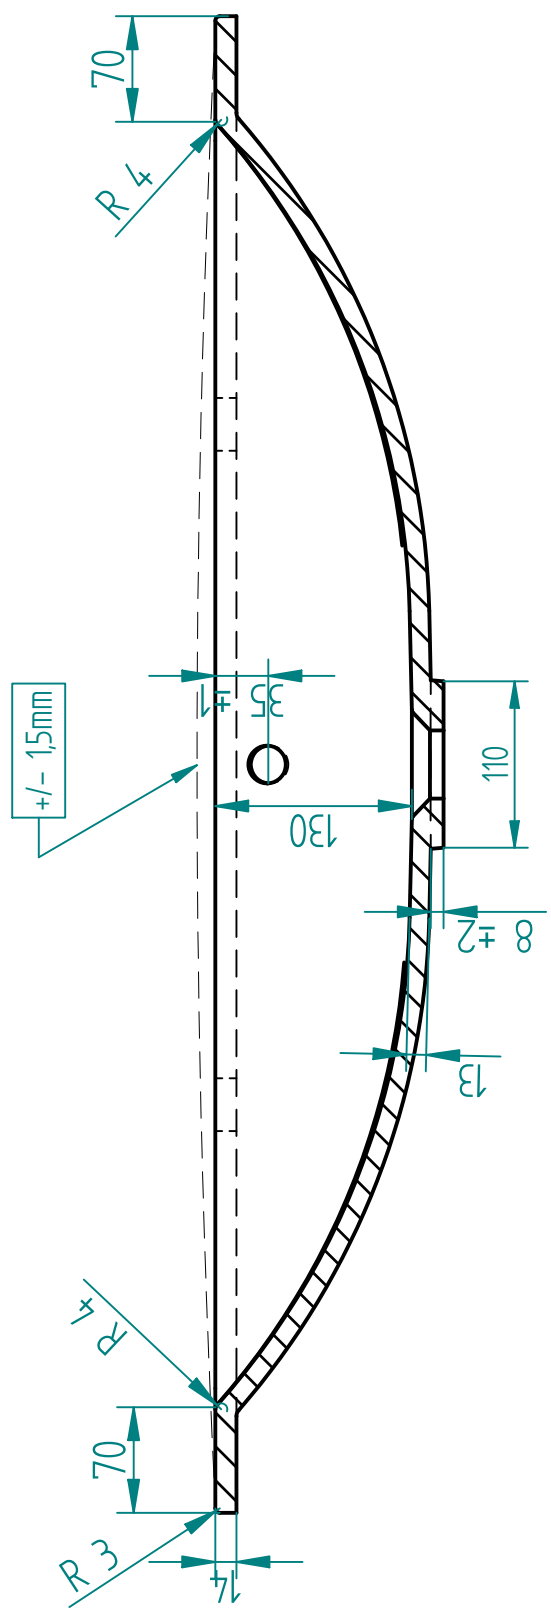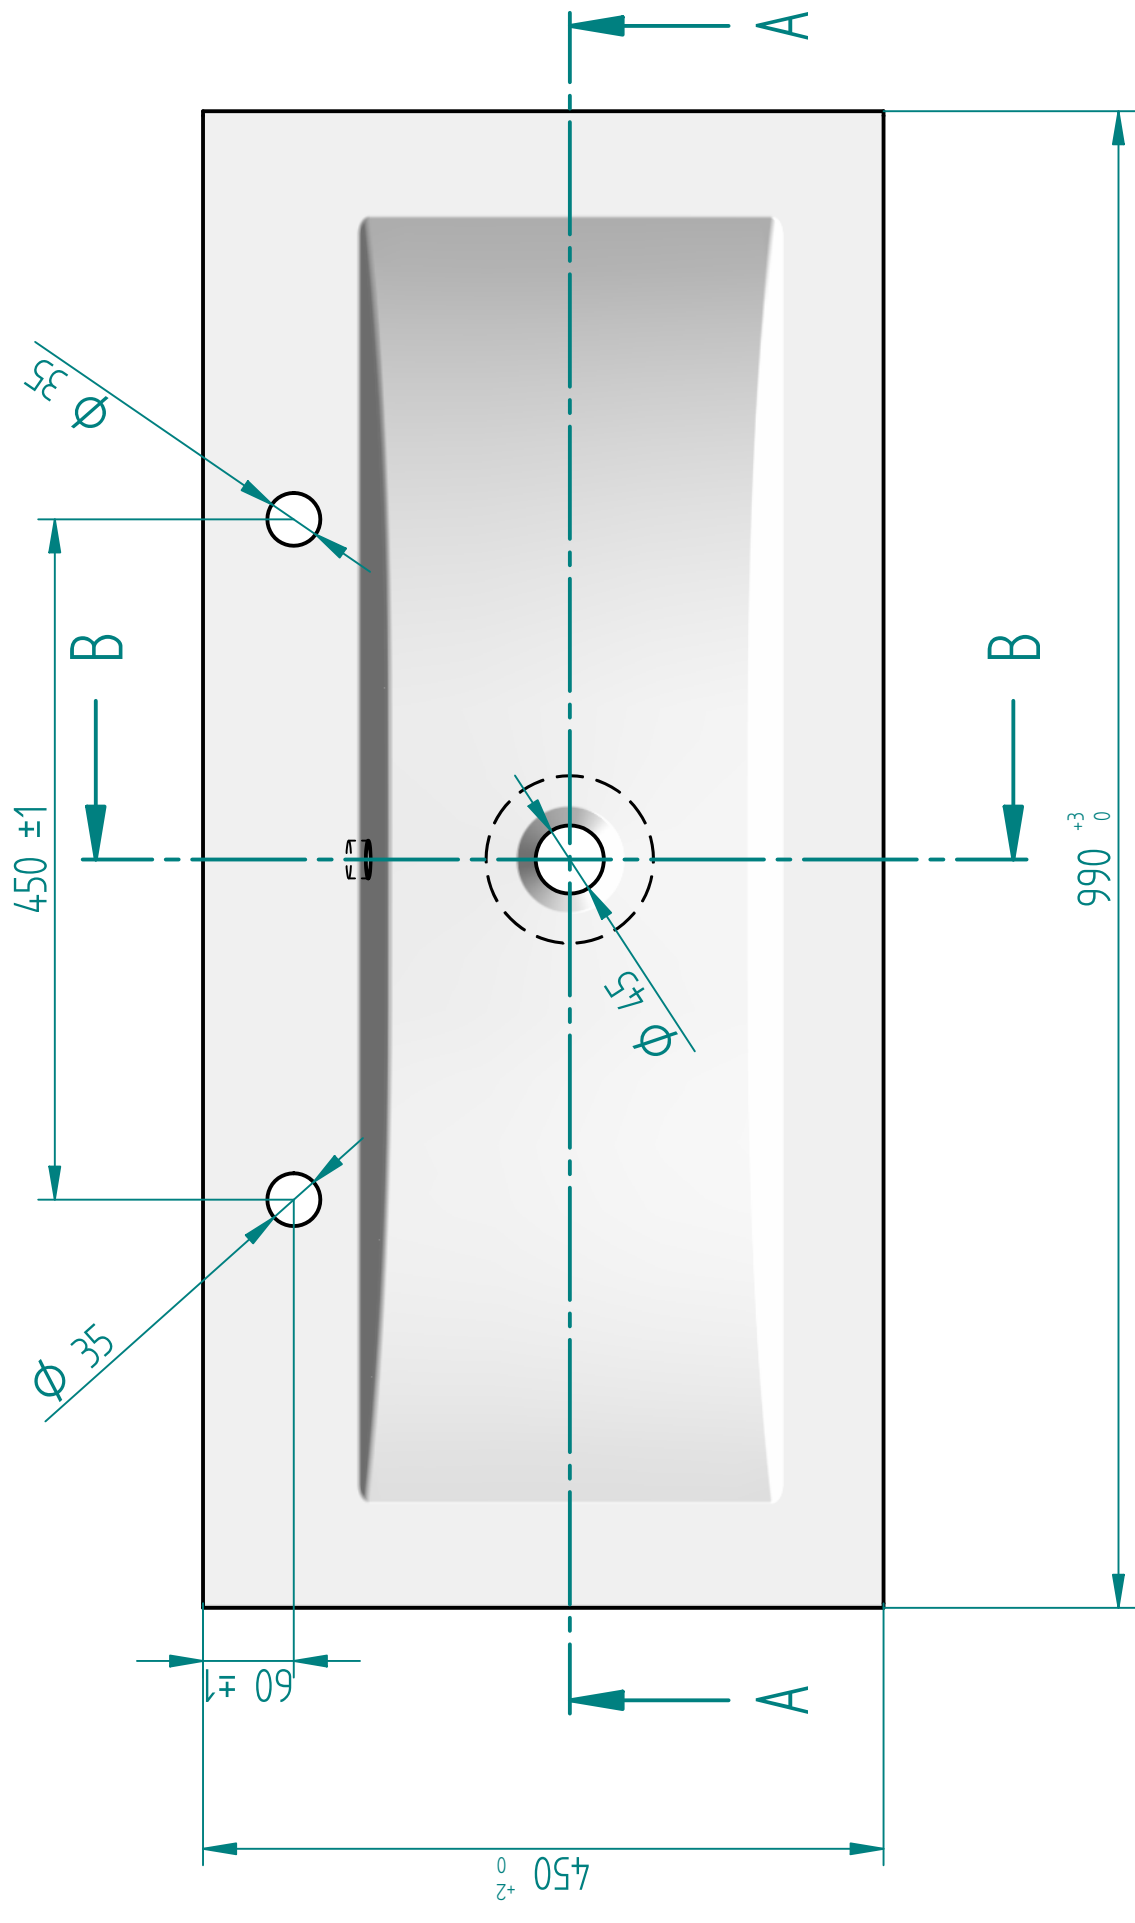

SECTION B-B

SECTION A-A

