



## Technische tekening Badmeubel Q7 - 2 laden onderkast 65 cm.



62,5 cm.  
Voorzijde

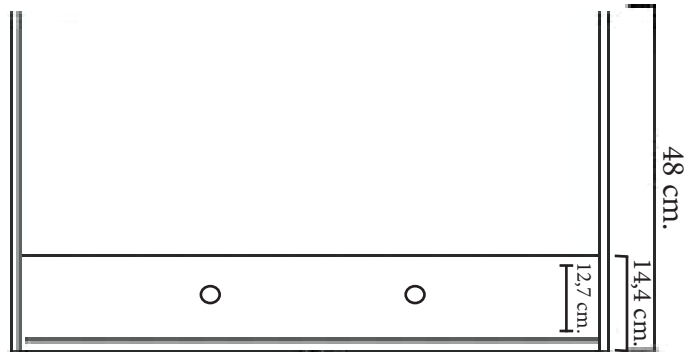


Achterzijde

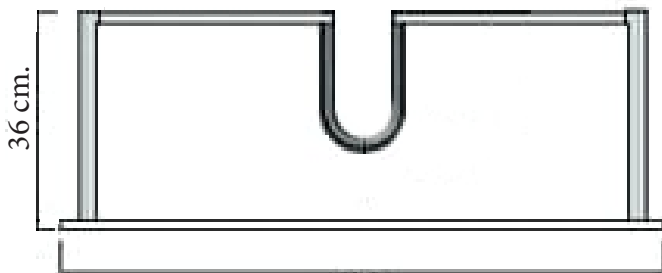


62 cm.  
Boven lade





62 cm.  
Onder lade

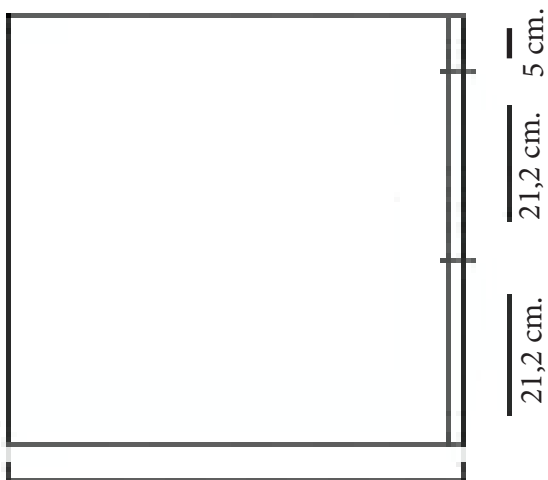


44 cm.  
Zijde

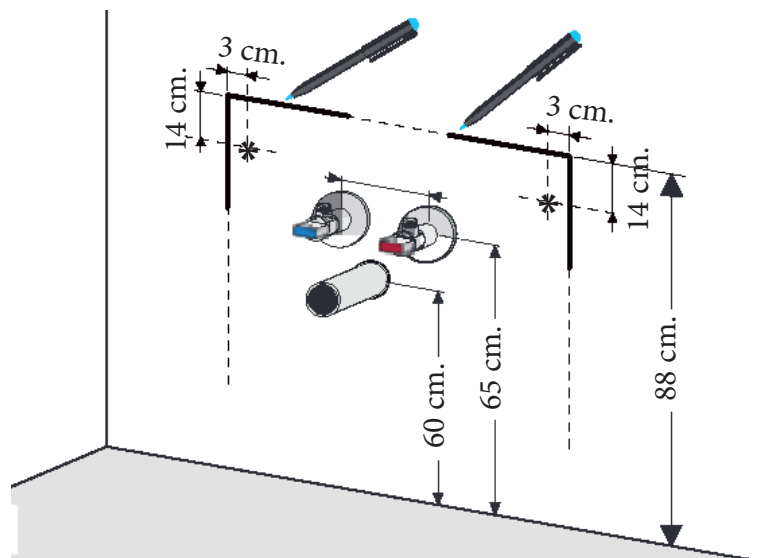

(Uitgaande de te plaatsen wastafel een Sanicare wastafel. Er is een aangepaste technische tekening voor de combinatie met een waskom.)

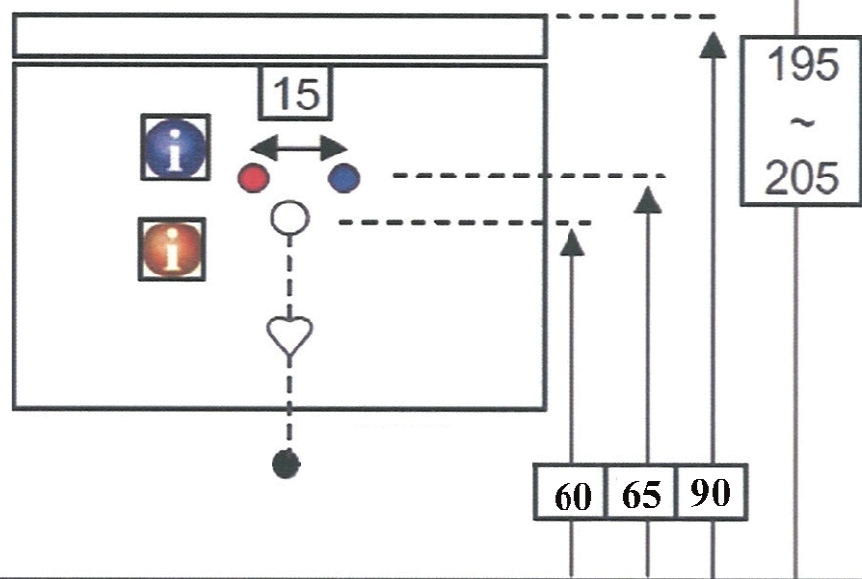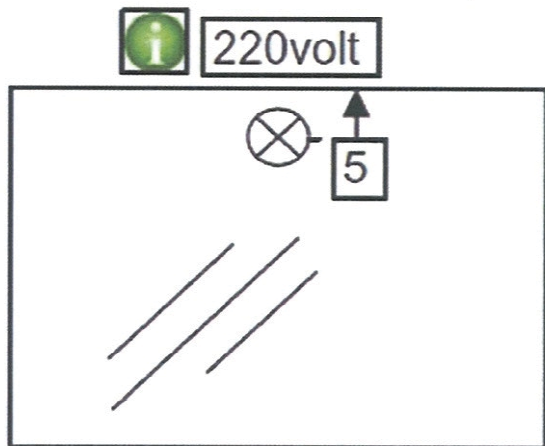

 Contactdoos voor verlichting in het midden en achter de spiegel 5 cm. lager t.o.v. bovenkant spiegel. (verlichting apart schakelen)

 Koud- & heetwaterleiding (15 cm. hart op hart) op een hoogte van 65 cm. vanaf de afgewerkte vloer.

 Afvoer dient in de muur aangebracht te zijn op een hoogte van 60 cm. vanaf de afgewerkte vloer.


## BLUMOTION - BLUM LADES

BLUMOTION is het dempingsysteem van Blum. Met BLUMOTION sluiten meubels zacht en geruisloos, onafhankelijk van de uitgeoefende kracht en van het gewicht van de lade. De functie is geïntegreerd in het lade / glijdersysteem. De lades zijn zowel in de hoogte als zijdelingse te verstellen.


Zacht en geruisloos sluiten  
Adaptief dempingsysteem  
Geïntegreerd

### Montage, demontage en verstellen



#### Lade

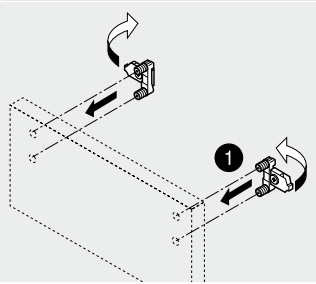


Montage

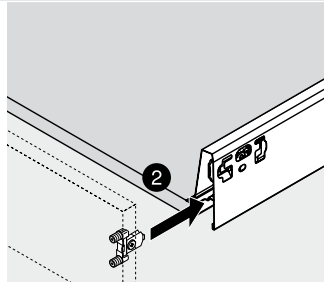



Demontage

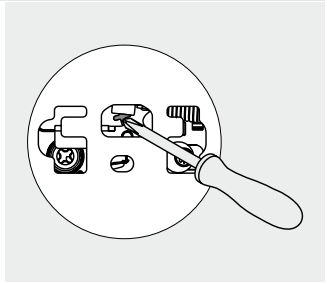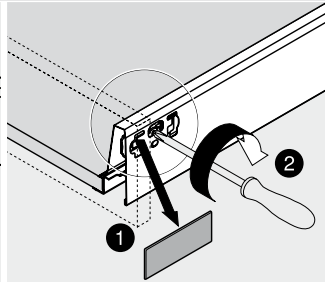

#### Verstelling

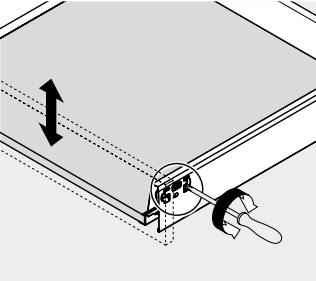


Hoogteverstelling

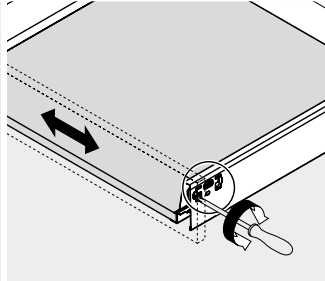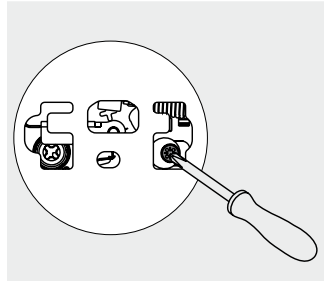



Zijdelingse verstelling






#### Lade inhangen en uithalen

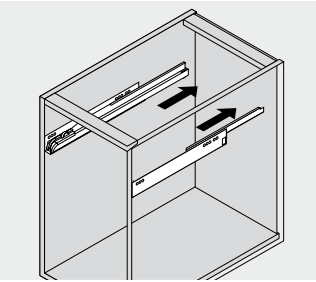

Inhangen

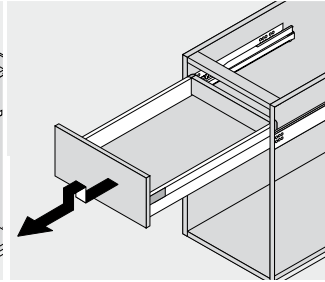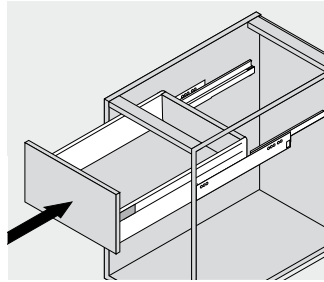

Uithalen

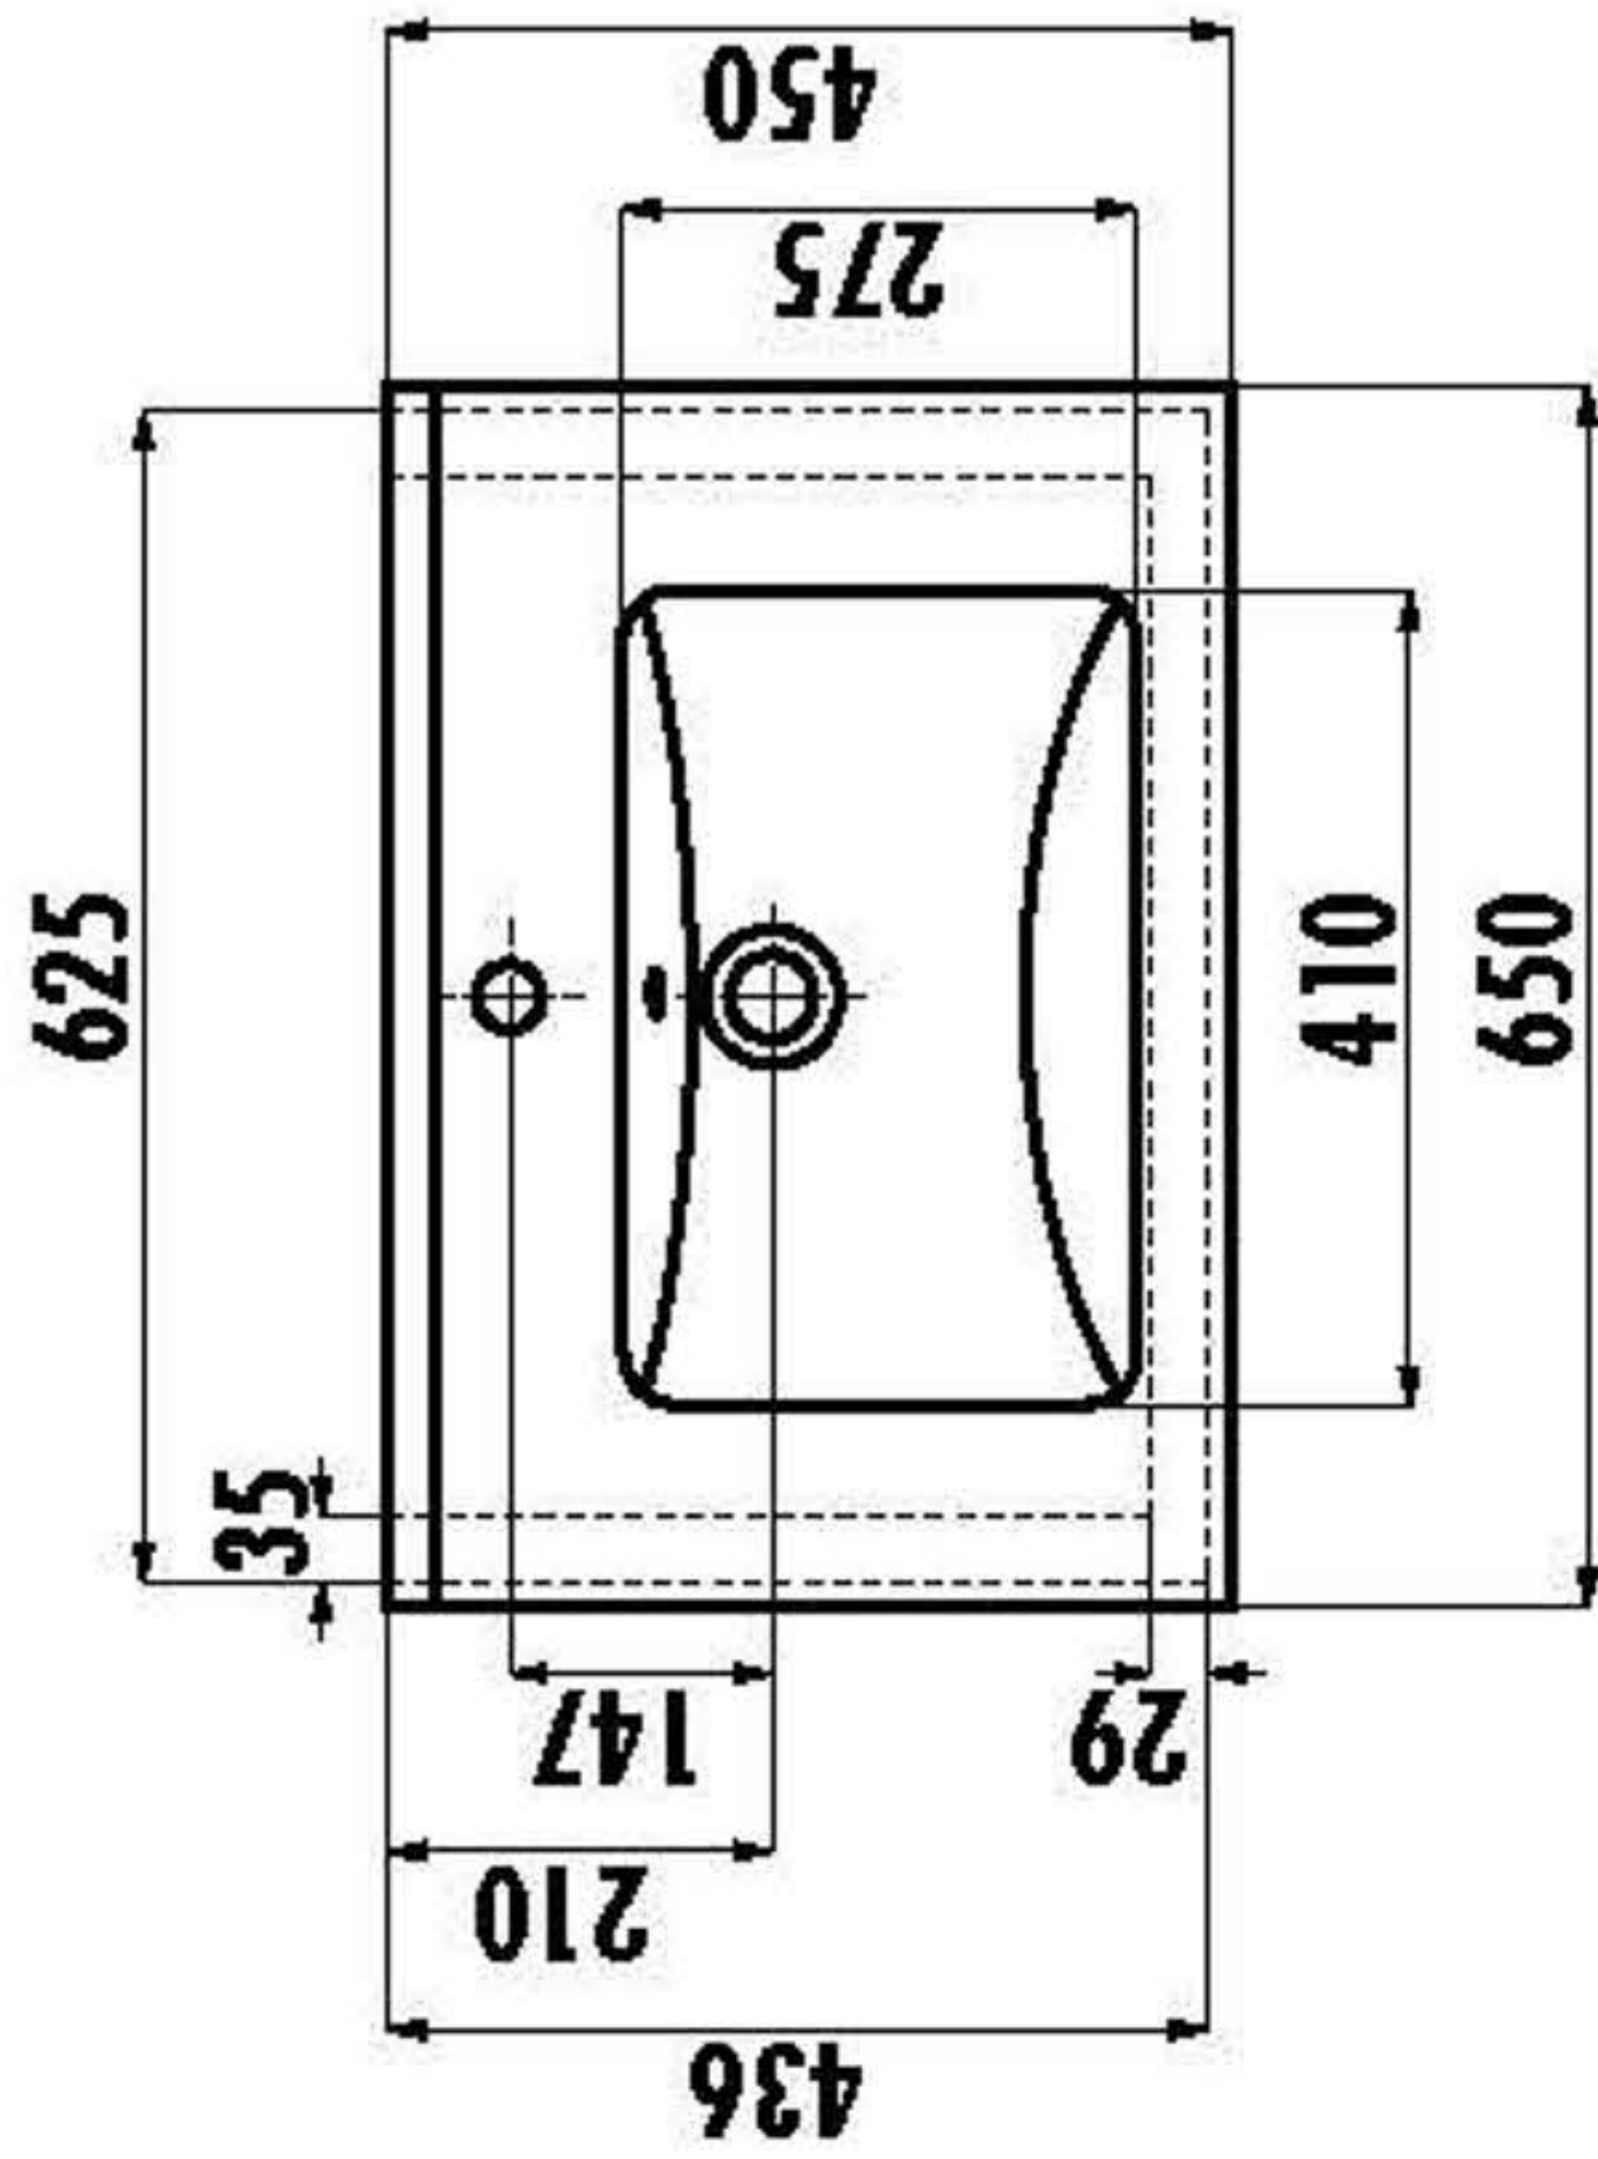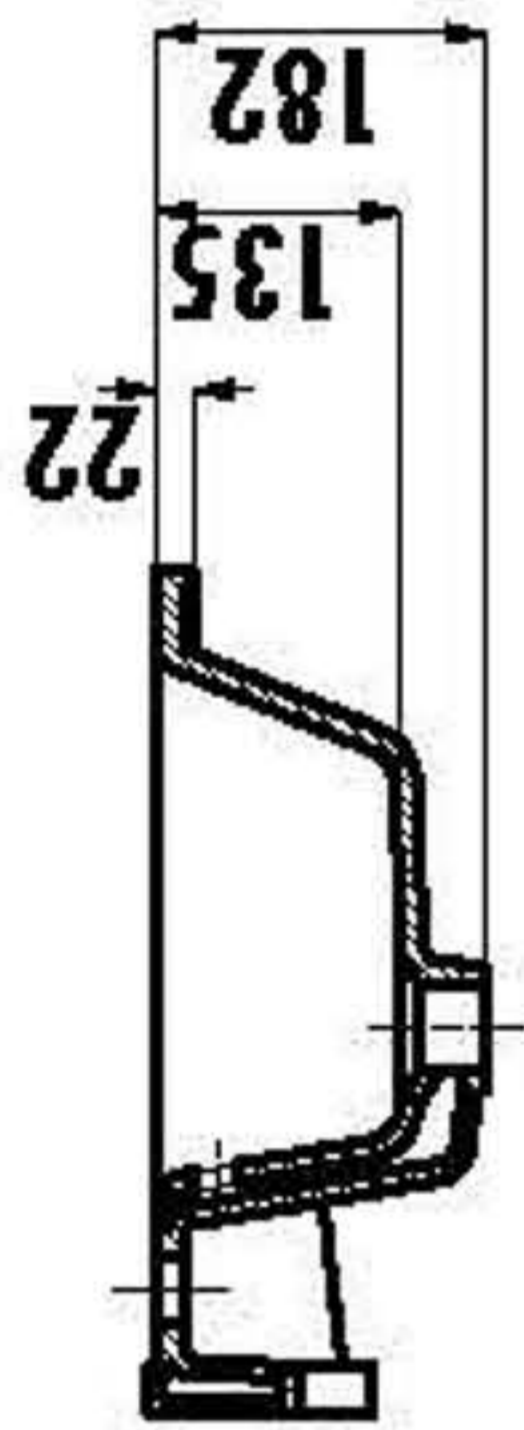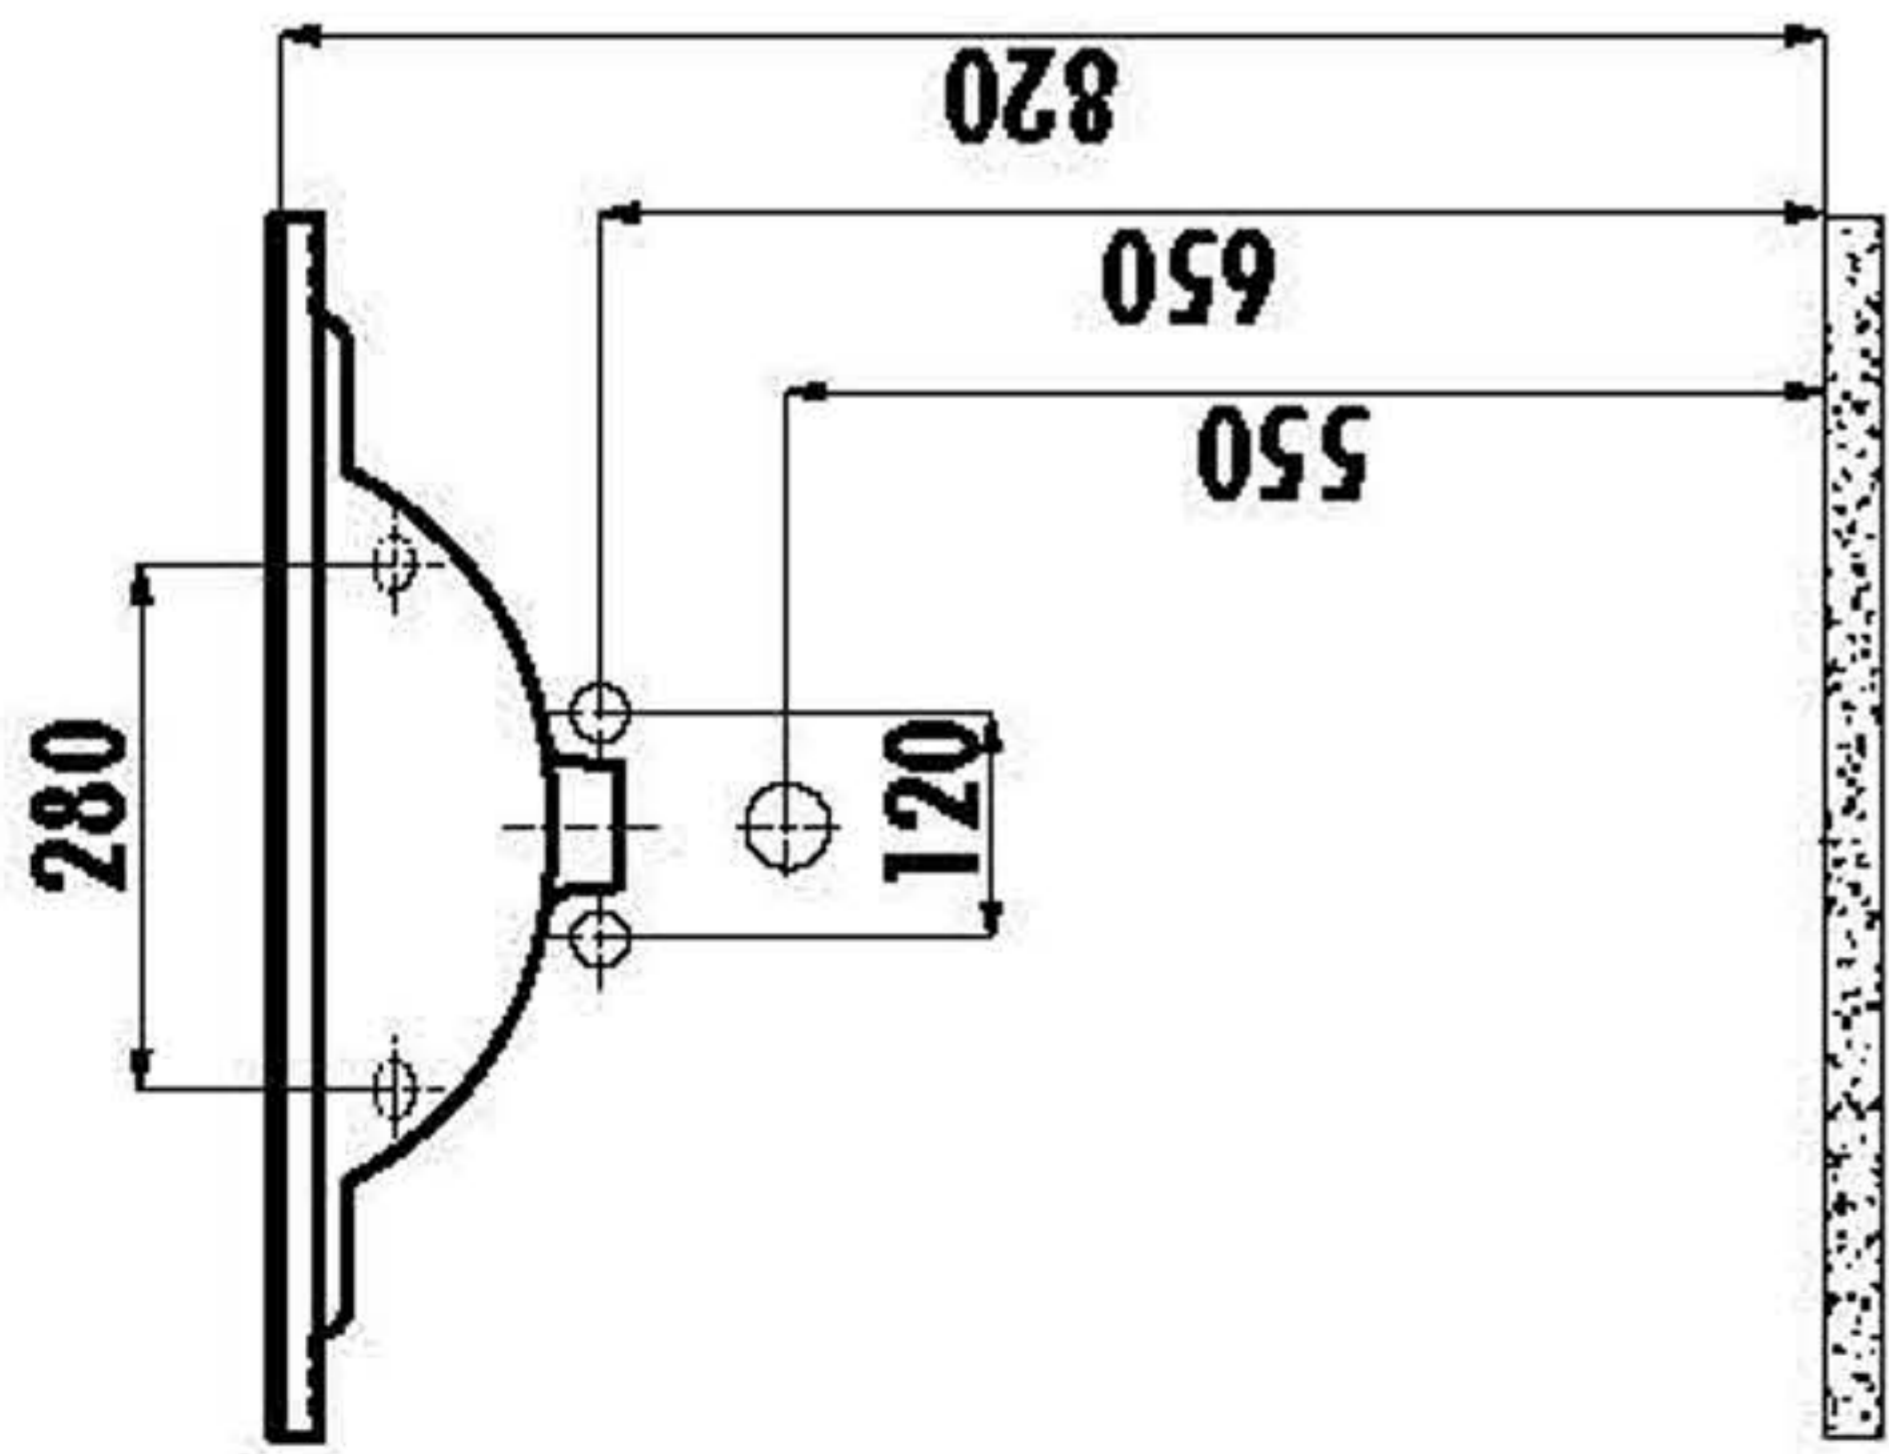

Sanicare wastafel Q7 - 65 cm.

